User's Manual

# SBSD (スタイルE) バッチ設定器

# YEWSERIES 80

IM 1B4E1-02

## 安全に使用するための注意事項

### ■ 本書に対する注意

- (1) 本書は、最終ユーザーまでお届けいただきますようお願いいたします。また、本書は大切に保管していただきますようお願いいたします。
- (2) 本製品の操作は、本書をよく読んで理解したのちに行ってください。
- (3) 本書は、本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり、お客様の特定目的に適合することを保証するものではありません。
- (4) 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することは固くお断りいたします。
- (5) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (6) 本書の内容については万全を期して作成しておりますが、もしご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、お買い求めの販売店または当社営業までご連絡ください。

### ■ 本製品の保護・安全および改造に関する注意

- (1) 本製品および本製品で制御するシステムの保護・安全のため、本書の安全に関する指示事項にしたがって本製品をご使用ください。なお、これらの指示事項に反する扱いをされた場合、当社は安全性を保証いたしません。
- (2) 本製品の部品や消耗品を交換する場合は、必ず当社の指定品を使用してください。
- (3) 本製品を改造することは固くお断りいたします。
- (4) 本製品の逆コンパイル, 逆アセンブルなど(リバースエンジニアリング)を行う ことは、固くお断りします。
- (5) 本製品は、当社の事前の承認なしにその全部または一部を譲渡、交換、転貸などによって第三者に使用させることは、固くお断りいたします。

### ■ 本製品の免責について

- (1) 当社は、保証条項に定める場合を除き本製品に関していかなる保証も行いません。
- (2) 本製品の使用によりお客様または第三者が損害を被った場合,あるいは当社の予測できない本製品の欠陥などのため、お客様または第三者が被った損害およびいかなる間接的損害に対しても当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

### 日 次

| 1. 取扱いを始める前に                               | ••••••••••••••••••••••••••••••••        | 1-1        |
|--|---|------------|
| 1.1 形名と仕様の確認                               | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 1-1        |
| 1.2 取扱説明書を読まれ                              | ,る前に                                    | 1-1        |
| 2. 概 要                                     |   | 2-1        |
| 2.1 標準仕様                                   |   | 2-2        |
| 2.2 形名および仕様コー                              | k                                       | 2-1        |
| 2.3 付加仕様                                   |   | 2-5        |
| 2.4 付属品                                    |   | 2-5        |
| 3. 設 置                                     |   | 3-1        |
|  |   | -          |
|  |   | -          |
|  |   |            |
|  |   | _          |
| 4.2 パッチ機能                                  |   | 4-2        |
|  |   | _          |
|  |   | _          |
|  |   |            |
| 5.1.1 前面パネルの名                              | 称と機能                                    | 5-1        |
| 5.1.2 計器側面各部お                              | よびサイド・パネルの名称と機能                         | 5-3        |
| 5.2 データ・ラベルの作                              | 成                                       | 5-5        |
| 5.3 運転準備                                   |   | 5-5        |
| 5.3.1 取付部品の確認                              |   | 5-6        |
| 5.3.2 サイド・パネル                              | のスイッチ設定                                 | 5-6        |
| 5.3.3 主データの設定                              |   | 5-6        |
| 5.3.4 副データの設定                              |   | 5-7        |
| 5.3.5 シミュレーショ                              | ソ                                       | 5 – 8      |
| 5.3.6 その他運転準備                              |   | 5-8        |
| 5.4 連転および操作 …                              |   | 5-9        |
| 5.4.1 パッチ・マスタ                              | ・ステーションのスタートアップ                         | 5-9        |
| 5.4.2 定流量設定器の                              | スタートアップ                                 | 5-10       |
| 5.4.3 簡易パッチ・ス                              | テーションのスタートアップ                           | 5-11       |
|  | のりセット                                   |            |
|  | A ランプ点灯時の対処方法                           |            |
| 5.5.1 FAILランプ点                             | 灯時の対処                                   | 5-12       |
|  | <b>丁時の対処</b>                            |            |
| 5.5.3 ALM ランプ点i                            | 成時の対処                                   | 5-13       |
| 5.5.4 アラーム (ALM                            |   |            |
|  | <b>陶動作</b>                              |            |
|  |   |            |
|  |   |            |
|  |   |            |
| • •  | 交換                                      |            |
|  |   |            |
| Customer Maintenance Par<br>電源接続場子形(付加仕様/H | ts List CMPL 1B4E1-<br>TB) 1M 1B4F1     | 03E<br>-11 |

### 1. 取扱いを始める前に

本器は工場において充分な検査をされて出荷されて おります。本器がお手元に届きましたら、外観チェッ クを行ない、損傷のないことをご確認ください。標準 付属品が添付されていることもご確認ください。

本項では取扱いに当って必要な注意事項を記載して ありますので、取扱いに先だち本項をよく読んでくだ さい。本項記載以外の事項については関係する項目を で参照ください。

#### 1.1 形名と仕様の確認

本器側面に貼付されたネーム・プレートに形名および仕様コードが記載されています。2.2節のSBSD\*Eバッチ設定器の形名および仕様コードとこの形名コード,仕様コードを照合し,製品がご注文の仕様どおりであることをご確認ください。

お問い合せ事項が生じましたら、お買い求め先また は当社営業所へご連絡ください。

#### 1.2 取扱説明書を読まれる前に

本取扱説明書は、SBSD\*Eバッチ設定器の取扱方法、運転方法および簡単な保守方法について説明いたします。

SBSD\*Eに目的とする機能を発揮させるためには、まず準備作業としてSBSD\*Eの持つ機能を十分ご理解いただき、次にシステムに対応した各種設定データの決定を行ない、サイドパネルに添付されているデータ・ラベルに記入する作業が必要です。

これらの作業については、それぞれ解説書および資料が用意されていますのでご参照ください。

#### 参考解説書および資料

- ① TI 1B4E1-01「YEWSERIES BCS(スタイルE) バッチ・混合制御システムの機能とデータ設定!
- ② WS 1B4E1-02 「SBSD\*Eデータ・シート」

### 2. 概 要

SBSD\*Eバッチ設定器は、デマンド・パルス発信器として、SLCC\*E混合調節計と組合わせ、高精度インライン・ブレンディングを制御することができます。また、バッチ・ステータス出力を利用して、オン・オフ制御による定量出荷ループを構成することができます。

- ・スケーリング、流量加減算、5個の積算、瞬時流量 指示、流量プログラム設定、流量再発信、通信およ び自己診断機能を標準装備。バッチ・シーケンス指 令スイッチを前面に装備。
- ・アナログ入出力,補正演算機能,を内蔵可能。
- ・エンジニアリングが容易で、バッチ・積算パラメータの算出と設定が簡単に行なえます。

図 2.1.1 に SBSD\*E バッチ設定器の外観を示します。

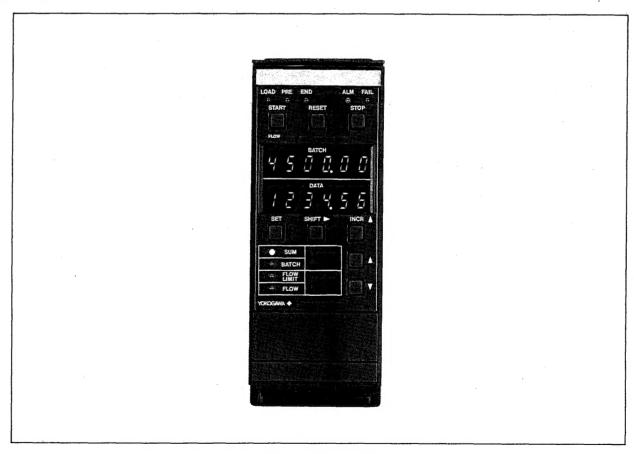


図 2. 2.1 外 観

#### 21 標準仕様

入力信号・出力信号仕様

測定パルス入力信号:

周 波 数:0~6 kHz, ゼロエレベーション不可。

最小パルス幅:50μs

パルス 仕様:電圧レベルパルス, 2線式電源供給

形. 3線式電源供給形または接点。

電圧レベルベルス、2線式または3線式電源供給形:

電圧ロー(E<sub>L</sub>); -1 V~+ 8 V DC 電圧ハイ(E<sub>H</sub>); 3 V~24 V DC

パルス波高値(E<sub>H</sub>-E<sub>L</sub>): 3V以上。

入力抵抗;10kΩ以上。

電源供給形の場合の伝送器用電源;

電圧12V DCまたは24V DC ±10%、電流50mA以下。

2線式負荷抵抗;

 $200\Omega$ ,  $510\Omega$ ,  $1k\Omega$  (スイッチにより選択)。

接点:無電圧接点またはトランジスタ接点。

接点オン;信号源抵抗 200 Ω以下。 接点オフ;信号源抵抗 100 kΩ 以上。 信号源定格;30 V DC,30 mA 以上。 フィルタ;スイッチにより挿入可, フィルタ時定数 10 ms。

ステータス入力信号および加減算パルス入力信号:

電圧レベル入力:

電圧 $\mathbf{r} = (\mathbf{E}_{\mathbf{L}}); -1 \mathbf{V} \sim +1 \mathbf{V} \mathbf{D} \mathbf{C}$  (ステータス オン)。

電圧ハイ(E<sub>H</sub>); 4.5 V ~ 25V DC (ステー タス オフ)

無電圧接点またはトランジスタ接点:

接点オン;信号源抵抗 200Ω以下(ステー タス オン)。

接点オフ;信号源抵抗100kΩ以上(ステー タス オフ)。

信号源定格;5VDC, 20mA以上。

最小パルス幅; 220ms

加減算パルス入力信号:

周 波 数;0~1kHz, ゼロエレベーション不可。

最小パルス幅;350 us

アナログ入力信号: (SBSD-202, -302 のみ) 1~5V DC, 入力抵抗 1 MΩ

測温抵抗体入力信号(温度補正):(SBSD-302のみ)

JIS'89 JPt 100 または JIS'89Pt 100(DIN Pt 100) 3線式 導線抵抗10Ω/1線 以上パーンアウト機能付。 パルス出力信号(デマンド発信または流量再発信):

トランジスタ接点 定格 30VDC 200mA

周 波 数:0~1kHz

デューティ 50 %; YS-BCS 計器接続用 固定パルス幅;電磁カウンタ等接続用

ステータス出力信号:

トランジスタ接点 定格 30 V DC 200 mA フェイル出力信号:

トランジスタ接点 定格 30V DC 200 mA アナログ出力信号(流量再発信):(SBSD-202, -302のみ)1~5V DC, 負荷抵抗 2kQ以上

入力処理機能

入力フィルタ:入力を一時遅れ演算。時定数設定範 囲は 0 ~ 9999 秒

流量パルス処理:

流量発信器のKファクタ〔積算単位流量あたりのパルス数, 5桁(最大32767)および小数点設定〕でスケーリング。

流量信号加減算:

測定流量信号±加減算流量信号 加減算出力スペン可変

補正演算:(SBSD-202, -302のみ)

測定流量信号および加減算流量信号に対し、温度変化による密度補正演算または一般補正演算を実行。 ASTM補正は旧JIS,新JIS(原油),新JIS(燃料油),新JIS(潤滑油)の4種が選択可能です。

温度補正演算:

入力信号:白金測温抵抗体(JPt100またはPt 100)または1~5 V DC

温度範囲:白金測温抵抗体(JPt 100またはPt

100); -50~+250℃ 1~5VDC信号;任意設定。

温度単位:℃

演 算 式:ASTM法または一般2次式

#### ASTM法;

IFI TIS

 $V_0 = V((1+\alpha)f_1(\rho \cdot t)$ 

Vo: 基準温度 to における容積

V:温度tにおける容積

α:器差補正係数(-99.99~99.99)

ρ:比重 (0.5000~1.2000)

t:測定温度(°C)

新IIS

 $V_0 = V ((1+\alpha)f_2(\rho_{15} \cdot t))$ 

 $ZZC_{f_2}(\rho_{15} \cdot t) = VCF$ 

$$VCF = \frac{V_{15}}{V_t} = \frac{\rho_t}{\rho_{15}}$$

 $= \exp \left[-\alpha \tau \Delta t (1.0 + 0.8 \alpha \tau \Delta t)\right]$ 

(JISK2249-'87による容量換算の基本式)

VCF:容量換算係数(15°C)

V<sub>15</sub> : 15°Cにおける容量(元)

V<sub>t</sub> :任意温度(t°C)における容量(㎡)

ρt :密度 (t°C) (kg/㎡)

ρ<sub>15</sub> :密度(15℃) (kg/㎡)

ατ:15℃における熱膨張係数(℃<sup>-1</sup>)

**Δt** :温度差〔**Δ**t=t-15〕(°C)

一般2次式;

 $V_0 = V ((1+\alpha) \{ 1+\beta (t-t_0) \times 10^{-2} + r(t-t_0)^2 \}$ 

 $\times 10^{-6}$ 

to:基準温度(°C)(ASTM法の場合は15°Cで

演算)

β:1次補正係数 (-99.99~99.99)

τ :2次補正係数(−99.99~99.99)

一般補正演算:

入力信号:1~5VDC

演 算 式:

 $V_0 = V\{(C_{max} - C_{min})C + C_{min}\}$ 

Cmax;補正係数最大値(0~9999)

Cmin;補正係数最小値(0~9999)

Cは補正項, 0~1/1~5VDC

アナログ流量信号処理:

スパン(4桁および小数点設定)に対する1~5VDC

信号で受信。

開平演算,ローカット機能(0%または1%以下)

を独立に設定可能。

デマンド・パルス発信および流量信号再発信機能

流量プログラム設定に従ったデマンド・パルス発信 出力。

測定流量士加減算流量をパルス信号(簡易バッチ設 定器の場合のみ)およびアナログ信号(SBSD-202, -302のみ)にて出力。

パルス出力:

出力Kファクタでスケーリング

オン時間:デューティ50%(YS-BCS計器接続用; 10台並列接続可能), 0.5ms, 1ms, 20ms, 33ms, 50ms, 100ms いづれか選択。

アナログ出力: 1~5 V DC

稽 算 機 能

5個の積算機能を内蔵。バッチ積算6桁,トータル

バッチ流量積算(2入力加減算,補正演算付)

バッチ測定流量積算

バッチ測定流量積算(補正演算付)

トータル流量積算(2入力加減算付)

トータル流量積算(2入力加減算、補正演算付)

バッチ積算はバッチ終了後にリセット信 号によりセット。

トータル積算のリセットは設定機能で実 行。

データ表示・設定機能

表示機能

データ表示器:

段:バッチ設定値表示器, 6桁 上

段:データ表示器(選択表示), 6桁

表示 データ:主データおよび副データ、表示スキ プ機能付。

主 データ:前面に名称が記され、選択時に表 示ランプ点灯。バッチ流量積算値(2 入力加減算,補正演算付),バッチ設定 值, 瞬時流量上限值, 瞬時流量

副 データ:番号にて識別。上段表示器に識別 番号、下段にデータ数値を表示。 各種積算値, プリバッチ設定値, プロ グラム設定パラメータ,制御パラメー タなど。

瞬時流量表示器:5分割バーグラフ

設定機能

表示データ選択:データ選択押ボタン・スイッチに よる。主データ/副データ切換スイッチ (側面)付。

データ設定:データ設定押ボタン・スイッチによる。 設定許可/禁止スイッチ(側面)付。

#### バッチ機能

バッチ・ステータス:

| バッチ<br>ステー      | 指令または                    | 表示ランプ<br>(LOAD,             |       | ータス        |                 |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------|
| タス              | ステータス出力                  | PRE,END )                   | プリバッチ | バッチ        | リセット            |
| スタート            | 押ボタンまた<br>はステータス<br>入力信号 | LOAD 点灯                     | 開→閉*  | 開→閉        |                 |
| プリ・<br>バッチ      | プリバッチ出<br>力              | PRE 点灯                      | 閉→開   | 閉          |                 |
| バッチ<br>・<br>エンド | バッチェンド<br>出力             | END 点灯<br>LOAD 消灯           | 開     | 閉→開        | _               |
| リセット            | 押ポタンまた<br>はステータス<br>入力信号 | PRE, END<br>消灯 **<br>LOAD点滅 | 開     | 開          | 閉<br>(瞬時<br>接点) |
| ストップ            | 押ポタンまた<br>はステータス<br>入力信号 | LOAĎ,PRE,<br>END 点滅         | 開     | 閉→<br>第*** |                 |

(\* 初流量積算制限の後 開→閉へ移る。)

(\*\* リセットあるいはストップ状態が継続している場合点滅)

(\*\*\*流量設定値がゼロとなったとき閉→開)

流量プログラム設定:バッチ・シーケンス指令に従い, 瞬時流量設定値を台形状にプログラム設 定。

流量固定設定: シーケンス指令に従い, デマンド信号 として出力する値を設定。


ストップ・ステータス入力信号:入力ステータス オフ で緊急停止。

マスター・ペーシング:

入力ステータス オフ:瞬時流量設定値を下降勾配に 沿い、下限流量設定値へ下降。

入力ステータス オン:瞬時流量設定値を上昇勾配に 沿い,上限流量設定値へ上昇。

バッチ演算周期: 0.04秒

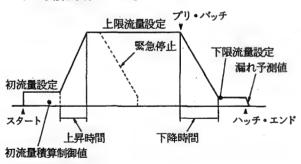

#### 警報機能

未到来パルス検出:上限流量設定区間で測定流量信号 の未到来を検出(アナログ入力において も同様検出)。

> ただし、簡易バッチ設定器モードで使用 する場合には未到来パルス検出は行ない ません。

ALM ランプ点灯, 警報出力接点開。

漏れ量検出:バッチエンド後リセットまで,漏れ流量 を検出。

ALMランプ点灯、警報出力接点開。

#### 通信機能

CENTUMまたは $\mu$ XLのフィールド・コントロール・ステーション(ユニット)を通じ、上位システムと通信可能。

監 視 項 目:瞬時流量,バッチ流量積算値(2 入力加 減算,補正演算付),バッチ設定値,初流 量設定値,初流量積算制限値,上限流量 設定値,デマンド出力,バッチ・ステー タス,運転モード,アラーム・ステータ ス,補正係数。

設定可能項目:バッチ流量積算値,バッチ設定値,初 流量設定値,初流量積算制限値,上限流 量設定値,バッチ・ステータス,補正係 数(設定操作禁止スイッチ付)。

通信による設定:運転モードにかかわらず可能。

C-A切換スイッチ(側面):上位システムにC状態を 伝送(上位システムから設定・操作の許 可,不許可に使用するステータス。)

フィールド・コントロール(ステーション)ユニットと の距離:最大100m

#### シミュレーション機能

シミュレーション・モードにおいて,模擬測定流量 信号を内部発生させ,バッチ機能・積算機能のチェックが可能。

#### 取付・形状

取付方式:屋内設置のパネル面に取付(ハウジング収納)単独および多連密着取付可能。

傾 斜 取 付:垂直パネル面に取付けた位置(0°)から 後端下がり角度 75°まで。

#### 接続方式:

外部信号接続:M4 ねじ端子接続。

#### 電源,接地接続:

100 V 仕様:

JIS C 8303 接地形 2 極差込プラグ接続。 220 V 仕様:

CEE 7 VII(欧州電気機器規格)プラグ接続

ケーブル長:300 m

ハウジング:開放形

ベ ゼ ル:アルミニウム・ダイカスト, 黒色

外形寸法(縦×横×パネル面からの奥行):

 $182.5 \times 87 \times 480 \, \text{mm}$ 

質 量:

本 体;3.1 kg

ハウジング;2kg(マウンティング・キットを除く)

正常動作条件

周囲温度:0~50℃

周 囲 湿 度:5~90% RH (結露しないこと)

電源電圧:直流交流両用

100 V 仕様:

直流駆動:20~130V,極性なし

交流駆動:80~138V, 47~63Hz

220 V 仕様:

直流駆動: 120~340 V, 極性なし

交流駆動: 138~264V, 47~63Hz

#### 2.2 形名および仕様コード

| 形名   | 基本仕様コード          | スタイル          | 付加仕様コード  | 記 事   |
|------|------------------|---------------|--|---|
| SBSD |                  |               | ••••••   | バッチ設定器  |
| 基    | -1 ···<br>-2 ··· | • • • • • • • | •  | 通信機能付<br>通信機能付, アナログ<br>入出力付, 補正機能<br>付(補正入力1~5V  |
| 本仕様  | -3 ···           | •••••         |  | DC)<br>通信機能付, アナログ<br>入出力付, 補正 機能<br>付(補正入力Pt100) |
|      | 02               |               |  | 国内用(新計量法適<br>合品)                                  |
| スタイル | レコード             | * E           |  | スタイルE   |
| 付 加  | 仕                | 兼             | データ・ラベル付<br>220V系電源*1<br>測温抵抗体補正入力<br>JPt100<br>測温抵抗体補正入力<br>Pt100<br>マウンティングキット付<br>ベゼル色変り<br>ハウジング別手配<br>前面ネームプレート<br>文字彫刻 |   |

#### 2.3 付加仕様

/DL : データ・ラベル付

データ・ラベルを添付

/A2ER: 220V系電源

/PA : 測温抵抗体補正入力 JPt 100

/PD : 測温抵抗体補正入力 Pt 100

/MTS :マウンティングキット付

計器を単独取付けの場合指定

/SCF-G □M:ベゼル色変り

マウンティングキットに含まれるベゼル

のみ塗色変更可能です(標準は黒色)。

塗色は日本電気計測器工業会規格色の中

からお選びください(GS22D1F1参照)。

/NHS :ハウジング別手配

ハウジングは別手配で, 内器のみ手配す

る場合(ハウジングの単体の手配はGS

1B4F1を参照)。

/NPE :前面ネームプレート文字(彫刻)記入

#### 2.4 付属品

ヒューズ 1 A 1個 部品番号:S9510VK

シール 単位シール 1枚 部品番号:E9712EF

無表示シール 1枚 部品番号:E9712DS

(客先記入用)

注:本ヒューズ (S9510VK) は製品専用のヒューズです。 他の製品への転用はしないでください。

### 3. 設 置

設置および取付けに関する一般的事項は、取扱説明 書「パネル計器の取付」(IM 1B4F1-01)を参照く ださい。

#### 3.1 配 線

SBSD\*E バッチ設定器の外部信号線は、ハウジング後部の端子板(M4ねじ端子)へ接続します。

カバーを外すと端子板が現われます。配線後は必ず カバーをしてください (図 3.1.1,図 3.1.2 参照)。

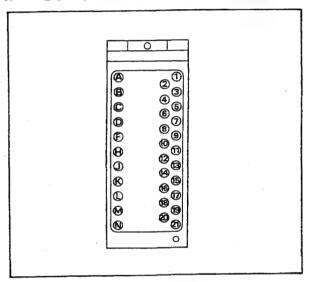


図3.1.1 端子配置図

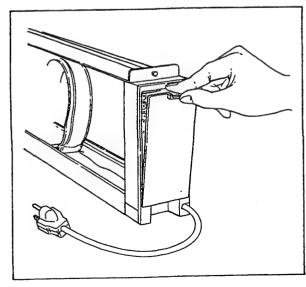


図3.1.2 端子カバー

表 3.1.1, 表 3.1.2, 表 3.1.3 に SBCD\*E の機能仕様ごとに異なる端子の配線をします。形名, 仕様コードに対応させて配線してください。

#### ■端子の配線

表3.1.1 SBSD-102 \*E

|          | 30.1.1 0000          |          |                     |
|----------|----------------------|----------|---------------------|
| 端子<br>記号 | 信号名                  | 端子<br>記号 | 信号名                 |
| 1        |                      | 17       | + >通 信(注2)          |
| 2        | 一 関定バルス入力<br>(注1)    | 18       |                     |
| 3        | (E1)                 | 19       | +                   |
| 4        |                      | 20       | 加減算パルス入力            |
| 5        |                      | 21       | ー フェイル出力(-端子)       |
| 6        |                      | Α        |                     |
| 7        |                      | В        |                     |
| 8        |                      | С        | + デマンド・パルス またはパルス出力 |
| 9        | +マスター・ペー             | ם        | - (流量再発信)           |
| 10       | +一 スタート入力            | F        | + リセット部カ (+端子)      |
| 11       | 十一 リセット入力            | н        |                     |
| 12       | +つ ストップ入力            | 3        |                     |
| 13       |                      | к        |                     |
| 14       | +一一 プリ・バッチ(お力        | L        | +                   |
| 15       | +一 パッチ・エンド出力         | м        | 一 一 警報出力            |
| 16       | ーー コモン(おはびりをが)出力一端子) | N        | + フェイル出力(+端子)       |

(注1) 発信器の種類により下記にて配線してください。

| 横子<br>記号    | 接点または<br>電圧レベルベルス | 2 線式<br>電源供給形 | 3 線式<br>電源供給形 |  |
|-------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| 1<br>2<br>3 | - 美信器             | -<br>+>###    | Sig 一発信器      |  |

表3.1.2 SBSD-202 \*E

|          | 30.1.2             | 202      |          | 02  |         |          |        |
|----------|--------------------|----------|----------|-----|---------|----------|--------|
| 端子<br>記号 | 信号                 | <b>8</b> | 幾子<br>記号 |     | 信       | 号        | 名      |
| 1        | _                  |          | 17       | + \ | - 16    | 信性       | 2)     |
| 2        | 制定パルス              | 入力       | 18       | -/  | > 101   | 16       |        |
| 3        | (注1)               |          | 19       | + _ |         | 支算パル     |        |
| 4        | +_                 |          | 20       |     | > 1)(1) | 収集へん     | ~~//   |
| 5        | ファナログ報             | 正入力      | 21       | -   | フェ      | イル出      | 力(-端子) |
| 6        |                    |          | Α        |     |         |          |        |
| 7        | + 一 測定アナログ         | ሊታነ      | В        |     |         |          |        |
| 8.       | または<br>加減算アナロ      | グ入力      | С        | + < |         | アンド・ハ    |        |
| 9        | +                  |          | D        | -/  |         | 定量円分     |        |
| 10       | サング人力<br>オーコースタート人 |          | F        | +   | 49-6    | ey 1 (1) | 」(+端子) |
| 11       | 十一 リセット人           | );       | н        |     |         |          |        |
| 12       | +つ ストップ人           | ))       | j        | + \ | . 5° -  | r = Vill | Ji     |
| 13       |                    |          | к        |     | > '(    | 经帐付充     | (L)    |
| 14       | + ブリ・ノシッチ:         | いカ       | L        | + _ |         | استانا   |        |
| 15       | + 一 バッチ・エント        |          | м        |     | >≌      | 報出プ      | ,      |
| 16       | ーー・ショモン(芸芸         | びりセット    | N        | +   | 7.      | イル出      | 力(+端子) |

(注1) 発信器の種類により下記にて配線してください。

| 袋子    | 接点または    | 2 線式  | 3 線式                      |
|-------|----------|-------|---------------------------|
| 記号    | 電圧レベルベルス | 電源供給形 | 電源供給形                     |
| 1 2 3 | + 一 発信器  | - 美信器 | Sig<br>-<br>-<br>+<br>発信器 |

表3.1.3 SBSD-302 \*E

| 端子<br>記号 | 偣                | 号            | 名                 | 端子<br>記号 |     | 信                  | 号             | 名           |
|----------|------------------|--------------|-------------------|----------|-----|--------------------|---------------|-------------|
| 1        |                  |              |                   | 17       | +   | >iá                | 信往            | 2)          |
| 2        | $  \rightarrow $ | 制定パル         |                   | 18       | -/  | - 1 <del>2</del> 1 | 18            |             |
| 3        |                  | (注1)         |                   | 19       | + _ |                    | ÷ 997         | レス入力        |
| 4        | В-               |              |                   | 20       | -/  | > //[[#            | 以井ハル          | V           |
| 5        | B-3              | 測溫抵<br>補正入   |                   | 21       | -   | フェ                 | イル出           | カ(-端子)      |
| 6        | λ_3              |              |                   | Α        |     |                    |               |             |
| 7        | + _ 8            | 定アナロ         |                   | В        |     |                    |               |             |
| 8        | >,               | または<br>は算アナ  |                   | С        | + _ |                    | フンドー          |             |
| 9        | +                | マスター         |                   | .D       | -/  |                    | た世界外          | レス出力<br>[信] |
| 10       | +                | シング人<br>スタート |                   | F        | +   | 19-6               | -> h III / e: | り(+端子.)     |
| 71       | +                | リセット         | 入力                | н        |     |                    |               |             |
| 12       | +                | ストッフ         | 人力                | J        | + < | . 714              | ログ出           | ולי         |
| 13       |                  | -コモン         |                   | K        |     | (1)                | 試明発           | (13)        |
| 14       | +                | フリ・ハケ        | チ出力               | L        | + _ | -                  | 報出力           |             |
| 15       | +                | バッチ・エ        |                   | м        |     |                    | 板(じ)          | ,           |
| 16       |                  | -コモン(*       | sよびリセット<br>出力-銚子) | N        | +   | フェ                 | イル出           | 力(+端子)      |

| 端子          | 接点または    | 2 線式  | 3 練式                      |
|-------------|----------|-------|---------------------------|
| 記号          | 電圧レベルパルス | 電源供給形 | 電源供給形                     |
| 1<br>2<br>3 | - 一 完保器  | - 発信器 | Sig<br>-<br>-<br>+<br>発信器 |

### 3.1.1 配線上の注意

- (1) 端子に配線する場合,配線端末は丸形圧着端子を ど使用ください。
- (2) ステータス入力用の接点および電圧レベルは、仕 様に合致するものをご用意ください。特に過大導線 抵抗,導線内電圧降下,電圧レベル入力のときには 接続特性には注意してください。
- (3) フェイル出力,ステータス出力は、トランジスタ 接点(絶縁形)です。外部の機器を接続する場合は, 下記に注意して配線してください(図3.1.3参照)。
  - 接点には正、負の極性があります。極性を間違 えないよう注意してください。
  - 大部分のステータス出力は-側をコモン端子と しています。
  - リレーなどインダクタンス成分を含む機器を開 閉する場合には、サージ・アブソーバ(保護ダイ オード、CR回路など)を負荷と並列に接続して ください。
  - 交流負荷を直接開閉できません。中継リレーを 設置してください。
  - 接点定格以上の負荷を接続しないでください。 (30 V DC, 200 mA以下)。
- (4) 通信配線には、SCCD通信専用シールド付ツイス トペア線をお使いください。

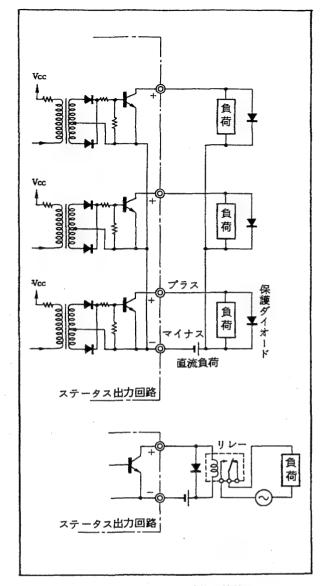


図 3.1.3 ステータス出力の接続

### 4. 動作原理

本項では、SBSD\*Eバッチ設定器の機能のうち、 日常運転に関係の深い事項について概要を説明します。 詳細は、TI 1B4E1-01「YEWSERIES BCS(スタイルE) バッチ・混合制御システム機能とデータ設定」をご参 照ください。

図4.1.1 にSBSD\*Eの機能ブロック図を示します。

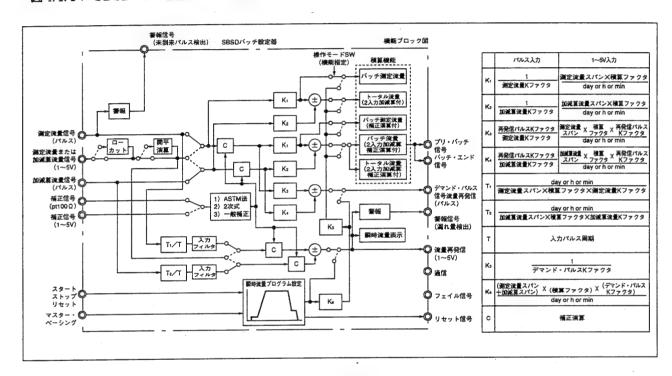


図 4.1.1 SBSD \* E 機能プロック図

### 4.1 積算機能

積算値はバッチ・混合制御の最重要データです。 SBSD\*Eでは次の積算値が表示可能となっています (図 4.1.1 参照)。

- ①バッチ測定流量積算値
  - ......未補正の測定流量積算値
- ②バッチ測定流量積算値(補正演算付)
  - ……補正済の測定流量積算値
- ③バッチ流量積算値(2入力加減算、補正演算付)
  - .....補正演算, 2入力加減算後の積算値
- ④トータル流量積算値(2入力加減算付)
  - ……未補正,2入力加減算後のトータル積 算値

⑤トータル流量積算値(2入力加減算,補正演算付) ……補正演算,2入力加算後のトータル積 算値

積算値は、バッチごとにリセットされるバッチ積算値と、リセットされないトータル積算値があり、バッチ積算値は6桁表示、トータル積算値は表示器の上下2段を使用してエンドレスの8桁表示としています。

上記5種の積算値のうち、バッチ流量積算値(2入力加算、補正演算付)を主データとしてバッチ処理に使用し、前面パネルのSUMの項で表示します。他の4種は副データとしています。

#### 4.2 バッチ機能

5.4.1 スタートアップの項を参照してください。

#### 4.3 警報機能

警報機能としては、SBSD\*E特有のものとして、入力 パルス未到来検出と、漏れ量の検出を行なっています。 図 4.3.1 に警報機能とバッチ・シーケンスの関係を 示します。

#### (1) 未到来パルス検出

上限流量設定区間で、測定流量入力が測定スパンの 1%以下になると未到来パルスとして検出し、ALM ランプを点灯、警報出力接点を開とします。

#### (2) 漏れ量の検出

バッチ・エンド後リセットまで、漏れ量を監視します。副データに設定した漏れ検出設定値に漏れ量が達すると ALM ランプを点灯し、警報出力接点を開とします。リセット操作により漏れ検出量はリセットされますが、スタートまで再び漏れ量を監視します。

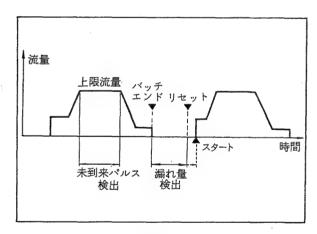


図 4.3.1

### 5. 操 作

#### 5.1 各部の名称と機能

#### 5.1.1 前面パネルの名称と機能

図 5.1.1 に SBSD\*E バッチ設定器の前面パネル各 部名称と機能を示します。

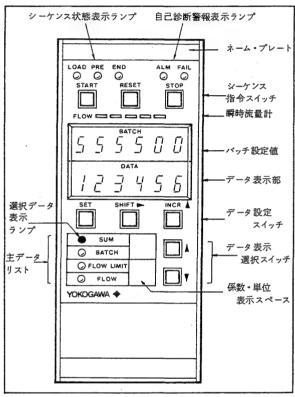


図 5.1.1 前面パネル

(1) シーケンス状態表示ランプ(LOAD, PRE, END) バッチ・シーケンスの進行状態を表示します。

#### (2) 自己診断警報表示ランプ

FAIL ランプ(赤): 計器異常時に点灯。 ALM ランプ(黄): 警報機能が動作した時点灯。 データ保護用電池の未装着または電圧低 下時には点滅。

#### (3) シーケンス指令スイッチ

バッチ・シーケンスのスタート, リセット, ストップ用スイッチです。バッチ・シーケンスは本スイッチまたはステータス入力により操作します。

#### (4) 瞬時流量計

5個のLEDにより瞬時流量をバーグラフ表示します。

#### (5) データ表示部

データ表示部は2段6桁ディジタル表示となっています。

データ表示部には、後述 5.1.2 項(6)のサイド・パネル上の主データ/副データ切換スイッチ (FRONT P./SIDE P.) の設定により、通常運転中に必要な設定値、測定値などの主データ(前面パネルに主データ・リストとして項目表示)または演算定数、制御定数などの副データ(サイド・パネルのデータ・ラベルに項目一覧表示)が表示されます。

通常運転中は、前述切換スイッチをFRONT P. (主データ) に設定して使用します。この場合、下段に主データを、データ表示選択スイッチ ▲ ▼ により選択表示します。選択データは選択データ表示ランプで表示されます(図 5.1.2 参照)。

副データを表示する場合には前述切換スイッチを SIDE P(副データ)に設定します。この場合上段 には副データの項目Naが、下段にはデータが表示されます。項目Naの選択はデータ表示選択スイッチ

▲ ▼ により選択します (図 5.1.3 参照)。

下段データ表示部はデータ表示に使用するととも に,設定値,演算定数,制御定数等の設定器としても使用します。

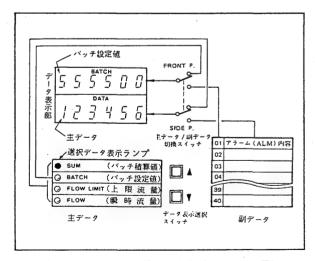


図 5.1.2 データ表示部の機能(主データ表示)

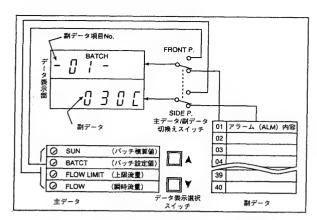


図5.1.3 データ表示部の機能(副データ表示)

- (6) データ設定スイッチ(SET, SHIFT▶, INCR▲)
  データの設定に使用します。
- (7) データ表示選択スイッチ(▲,▼)
  データ表示部に表示するデータの選択を行なうスイッチです。
- (8) 主データ・リスト

データ表示部への表示データのうち,日常操作に必要な項目のリストで、データ表示選択スイッチにより選択表示します。

 主データ: SUM ……………
 バッチ積算値

 BATCH …………
 バッチ設定値

 FLOW LIMIT ……
 上限流量設定値

 FLOW ………
 瞬時流量測定値

機能指定 (1)-A 動作モードによる表示データの表示 条件を表5.1に示します。

表5.1 主データの表示条件

| 動作モード      | 0   | 1    | 2  | 3 | 4 |  |
|------------|-----|------|----|---|---|--|
| SUM        | 0   | 0    | 0  | 0 | 0 |  |
| ВАТСН      | 0   | 0    | 0  | - |   |  |
| FLOW LIMIT | 1   | 0    | 0  | 0 | 0 |  |
| FLOW       | 0   | 0    | 0  | 0 | 0 |  |
| ○:表示する     |     |      |    |   |   |  |
|            | 一:表 | 示しなり | .3 |   |   |  |

#### (9) 選択データ表示ランプ

データ表示選択スイッチにより選択された主データを表示するランプです。

(10) 係数・単位表示スペース

主データの単位を表示するスペースで、付属品の 係数・単位ラベルを貼付して使用します。

### 5.1.2 計器側面各部およびサイド・パネルの名称と 機能

図 5.1.4 に SBSD\*Eの側面各部およびサイド・パネルの名称と機能を示します。

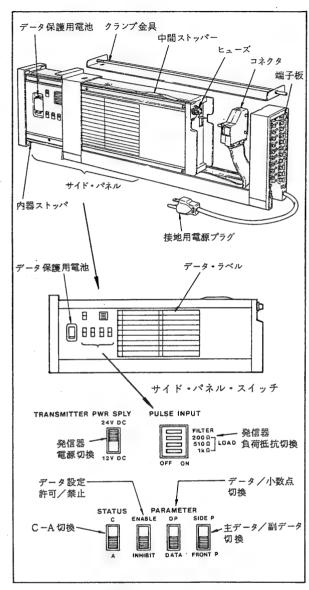


図 5.1.4 側面図およびサイド・パネル詳細

(1) 発信器電源切換スイッチ (TRANSMITTER PWR SPLY)

測定入力用に電源供給形発信器を使用する場合の電源電圧切換スイッチで12V DC/24V DC の選択が可能です。

(2) 発信器負荷抵抗切換スイッチ(PULSE TUPUT) 入力フィルタのオン, オフおよび 2 線式電源供給 形発信器を使用する場合の負荷抵抗の選択を行ないます。

選択可能な負荷抵抗は、 $200 \Omega$ ,  $510 \Omega$ ,  $1K\Omega$  の 3 種類です。

リード・リレーや接点入力等でチャタリングのある場合は、入力フィルタをONにします。

(3) C-A 切換スイッチ (STATUS)

上位システムに C 状態 (通信による上位システム からの設定・操作可能状態) であることを伝送する スイッチです。

C:上位システムからの設定操作可能状態

A: 上位システムからの設定操作不可

(4) データ設定許可/禁止スイッチ (ENABLE/INHIBIT)

前面スイッチ操作によるデータ設定を禁止するス イッチです。

ENABLE:許可 INHIBIT:禁止

- (5) データ/少数点切換スイッチ(D.P./DATA) 設定データの小数点位置を設定する場合に使用するスイッチです。DP側にセットすると前面のスイッチ(ISHIFT)、ISET )により小数点を設定できます。
- (6) 主データ/副データ切換スイッチ (FRONT P./ SIDE P.)

前面データ表示部へ表示するデータの主データ, 副データの切換スイッチです。

FRONT P.: 主データ SIDE P.: 副データ

#### (7) データ・ラベル

Kファクタ等の演算定数、制御定数、機能指定データなどの副データの一覧表です。

データ欄に決定したデータを記入して使用します。 表 5.1.1 にデータ・ラベルを,表 5.1.2 に副データ 機能指定項目(項目 No.21,22,23)のデータ内容を示 します。 詳細は、TI 1B4E1-01「YEWSERIES BCS(スタイルE) バッチ・混合制御システムの機能とデータ設定」を参 照してください。

表 5.1.1 SBSD データ・ラベル

| SE  | ISD*E バッチ設定器     | TAG N | o.          |   |    |                      |   |
|-----|------------------|-------|-------------|---|----|----------------------|---|
| 01  | アラーム(ALM)内容      |       |             |   | 11 | 下限流量設定值              |   |
| 02  | 測定流量積算値(未補正)     |       |             |   | 12 | 流量設定上昇時間             |   |
| 03  | 測定流量積算值(補正)      |       |             |   | 13 | 流量設定下降時間             | S |
| 04  | トータル積算値(未補正)     | :: :: |             |   | 14 |                      |   |
| 05  | トータル積算値(補正)      |       |             |   | 15 |                      |   |
| 06  | 初流量積算制限値         |       |             |   | 16 | 測定温度/補正係数入力値         | · |
| 07  | プリバッチ設定値         |       |             |   | 17 | 測定パルス入力フィルタ          |   |
| 0.8 | 漏れ予測値            |       |             | 1 | 18 | 加減算パルス入力フィルタ         | S |
| 09  | 漏れ検出設定値          |       |             |   | 19 |                      |   |
| 10  | 初流量設定値           |       |             | · | 20 |                      |   |
| 21  | 機能指定(1)          |       |             |   | 31 | アナログ流量表示/再発信流量スパン    |   |
| 22  | 機能指定(2)          |       |             |   | 32 | 補正基準温度               |   |
| 23  | 機能指定(3)          |       | -   -       |   | 33 | 手動 /手動<br>設定溫度 補正係数値 |   |
| 24  |                  |       |             |   | 34 | 測定這度/補正係数<br>最大値 最大値 |   |
| 25  | 測定流量スパン          |       | *********** |   | 35 | 測定温度/補正係数<br>最小値 最小値 |   |
| 26  | 加減算流量スパン         |       |             |   | 36 | 補正係数演算値              |   |
| 27  | 測定流量Kファクタ        |       |             |   | 37 | 器差補正係数               |   |
| 28  | 加減算流量Kファクタ       |       |             |   | 38 | 1次補正係数/密度(比重)        |   |
| 29  | デマンド/再発信パルスKファクタ |       |             |   | 39 | 2次補正係数               |   |
| 30  | 積算ファクタ           |       |             |   | 40 |                      |   |

#### 表 5.1.2 機能指定の内容

#### (注) 21. 機能項目指定(1), 22. 機能項目指定(2)および 23. 機能項目指定(3)は下記により記入してください。

### 機能指定(1) ABCDEF

- A 動作モード
  - 0:簡易バッチ
  - 1:バッチ・マスター(測定入力・付)
  - 2:バッチ・マスター (測定入力・無)
  - 3:定流量設定(測定入力・付) 4:定流量設定(測定入力・無)
- 8 再発信パルス幅
  - 0 : デューティー 50 % (YS-BCS 計器接続用)
  - 1:05ms
  - 2 : 1ms
  - 3 : 20ms
  - 4 : 33ms
  - 5 : 50ms
  - 6 : 100ms
- C データ設定許可/禁止

上位機器による通信書込の許可/禁止、および前面表 示器から変更を禁止するデータを設定できます

|    | 上位機器による  | 計器本体の側面スイッチ<br>(データ設定許可/禁止スイ                     | ッチ)の状態            |
|----|----------|--|-------------------|
|    |          | INHIBIT (禁止)                                     | ENABLE (許可)       |
|    | 許可<br>禁止 | 全データが,<br>前面表示器より変更禁止                            |                   |
| 2: | 許可       | 以下のデータが、   | 全データが,<br>前面表示器より |
| 3: | 禁止       | 前面表示器より変更不可<br>(主データ) SUM<br>(副データ) No.2〜5.21 以降 | 変更可能              |

#### D 瞬時停電復帰モード

- 0 : COLD
- 1 : HOT
- E 外部ストップ入力,マスタ・ベーシ

### ング入力有効 / 無効

|   | 外 | 部ストップ入力 | マスタ・ベーシング入力 |
|---|---|---------|-------------|
| 8 | : | 無効      | 無効          |
| 1 | : | 有効      | 無効          |
| 2 | : | 無効      | 有効          |
| 3 | : | 有効      | 有効          |

- F START/RESET/STOP スイッチ
  - 0:無効
  - 1:有効

#### 機能指定(2) G H I J K L

- G 流量単位時間
  - 0:\*/h
  - 1: \*/min
  - 2: \*/day
- H 測定流量信号/シミュレーション指定
- 0:パルス
  - 1:アナログ
- 2:シミュレーション・D/O禁止
- 3:シミュレーション・D/O許可

#### | 加減算流量信号

- 0:無 1:有・パルス・加算
- 2:有・パルス・減算
- 3:有・アナログ・加算
- 4:有・アナログ・減算

#### 」 アナロが入力処理

| · / - / / / / / / / / / / / / / / / / / |        |    |  |  |  |  |  |
|---|--------|----|--|--|--|--|--|
|   | ロー・カット | 開平 |  |  |  |  |  |
| 0                                       | 1 %以下  | 無  |  |  |  |  |  |
| 1                                       | 0 %以下  | 無  |  |  |  |  |  |
| 2                                       | 1 %UT  | 有  |  |  |  |  |  |
| 3                                       | 0 %以下  | 有  |  |  |  |  |  |

- K リセット時の積算端数および再発信
  - パルス端数の処理
  - 0:リセット
  - 1:保存(表示桁未満)
  - 2:保存(表示下1桁以下)
  - 3:保存(表示下2桁以下)

| 補正演算 | 測定入力 | 加減算入力 |
|------|------|-------|
| 0:   | 無    | 無     |
| 1:   | 有    | 無     |
| 2:   | 無.   | 有     |
| 3:   | 有    | 有     |

#### 機能指定(3) MNO-Q-

#### M 補正演算式

- 0: ASTM 法
- 1:一般2次式 2:一般補正
- N 温度/補正係数値データ
  - 0:測定値
  - 1:手動設定値
- C 温度単位
- 0:0

#### Q ASTM法補正式の選択

(機能指定 (3) M = 0 のとき有効)

- 0: IB JIS (ASTM-52)
- 1:新JIS (ASTM-80, ISO91/1)原油
- 2:新JIS(ASTM-80, ISO91/1)燃料油
- 3:新JIS(API, ISO)润滑油

#### 5.2 データ・ラベルの作成

SBSD\*Eに目的とする機能を発揮させるためには、まず必要とする機能指定データ、Kファクタ等の演算定数および制御定数等の副データを決定し、データ・ラベルに記入するデータ・ラベル作成作業が必要です。本項目は、TI 1B4E1-01「YEWSERIES BCS (スタイルE) バッチ・混合制御システムの機能とデータ設定」を参照して作業してください。

---データ・ラベル付でご注文いただいた場合 -- 本器をデータ・ラベル付(付加仕様/DL)にて ご注文いただいた場合には、当社にてデータ を記入したデータ・ラベルが添付されていま すので本作業は不要です。

#### 5.3 準 備

準備作業は、計器を計装盤に取付けた状態、または取外して作業机上にて行ないます(ハウジング収納状態)。 内器をハウジングから引き出す方向

① 正面下部に手を当て、ストッパーを押し上げながら引出します。計器側面のチューニングパネルが見える位置で中間ストッパが働き、それ以上引き出せなくなります(図 5.3.1)。

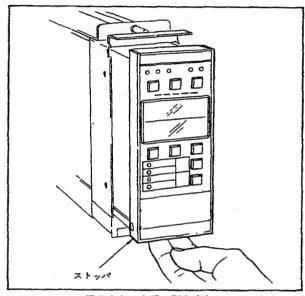


図 5.3.1 内器の引き出し

② 内器をハウジングから取出す場合には、図 5.3.2 の要領で中間ストッパを押し下げながら引き抜いてください。

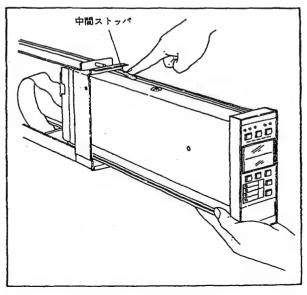


図5.3.2 内器の引き抜き

③ コネクタを内器から外せば、内器はハウジングから分離されます(図5.3.3)。

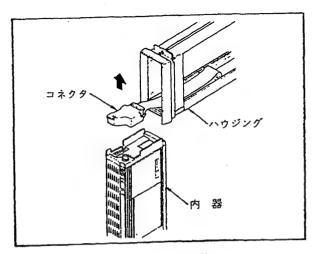


図5.3.3 コネクタの取外し

### 5.3.1 取付部品の確認

ヒューズ, データ保護用電池が所定の位置に取付けられていることを確認します。

取付けられて無い場合には、後述する取付方法にて取付けます(第6章 部品交換 参照)。

5.3.2 サイド・パネルのスイッチ設定

(1) 発信器電源切換スイッチ(TRANSMITTER PWR SPLY)

測定入力用発信器に本器から電源を供給する場合 (電源供給形発信器を使用する場合)に所定の電圧に 設定して下さい。

電圧レベル・パルス入力、接点入力の場合には、 本スイッチの設定は無関係です。

- (2) 発信器負荷抵抗切換スイッチ(PULSE INPUT)
  - 2線式電源供給形の発信器を使用する場合に、 必要な抵抗値のスイッチをONに設定します。

2線式電源供給形以外の発信器を接続する場合に は、すべての抵抗値スイッチを必ずOFFとしてくだ さい。

なお、YEWSERIES BCS からの再発信パルスを入力とする場合には、入力フィルタ・スイッチを必ず OFF としてください。

#### --- 注 意

入力バルス信号が不等速で、瞬時流量表示およびアナログ再発信流量信号がふらつく場合には、 副データ17,18項目パルス入力フィルタに適当な 定数を設定してください。

フィルタ定数設定範囲は 0~9999秒です。 設定操作の方法は、5.3.4項副データの設定の 項を参照してください。

- 入力フィルタの必要な場合には、FILTERスイッチをONに設定します。
- (3) C-A 切換スイッチ (STATUS)所定の位置に設定します。
- (4) <del>アータ設定許可/禁止スイッチ</del>(ENABLE/INHIBIT) 通常運転中は INHIBIT(禁止) 側に設定 データを設定する時にENABLE (許可) 側に設定
- (5) データ/小数点切換スイッチ(D.P./DATA) 通常運転中はDATA側に設定します。 小数点位置を設定する時にD.P.側に設定します。
- (6) 主データ/割データ切換スイッチ(FRONT P./SIDE P.) 通常運転中はFRONT P.(主データ) 側に設定します。

副データを設定する時にSIDE P.側に設定します。

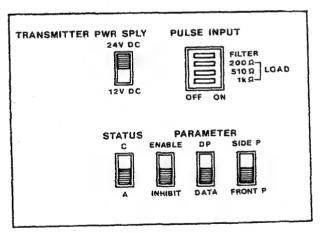


図5.3.4 サイド・パネル・スイッチ

#### 5.3.3 主データの設定

主データのうち設定を必要とするデータは、次の項目です。

バッチ設定値(BATCH) 上限流量設定値(FLOW LIMIT)

(注) ただし、機能指定により表示されないデータ があります。

#### (1) データの設定

電源を投入しサイド・パネルの主データ/副データ切換スイッチをFRONT P.(主データ) 側に設定、データ/小数点切換スイッチをDATA 側に設定、データ設定許可/禁止スイッチをENABLE側に設定し、設定しようとするデータをデータ表示選択スイッチ▲ ▼ により下段表示器に呼び出し次の操作を行ないます。

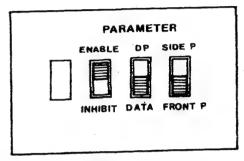


图 5. 3. 5

(表示・設定例(バッチ設定値の設定))

| スイッチ操作 | 表示器(下段) | 記 事                         |
|--------|---------|-----------------------------|
|        |         | バッチ設定値の既設定値が<br>表示されています。   |
| SHIFT  | (注)     | 投定可能な最上位桁が点滅。               |
| INCR A |         | 希望データを設定。設定不<br>要であれば次の操作へ。 |
| SHIFT  | 5       | 次の桁が点載                      |
| INCR A | S       | 希望データを設定。設定不<br>要であれば次の操作へ。 |
| INCR A | s2000   | 最下位桁まで上記設定操作<br>を繰り返す。      |
| SET    |         | 設定データ全体が点蔵                  |
| SET    | 520000  | データ設定完了                     |

(注) 部分は表示データの点滅を表わします。

#### (2) 小数点の設定

バッチ設定値の小数点位置は、副データ 04 項目 トータル積算値の小数点位置と同位置に自動的に決 定されます。また、上限流量設定値の小数点位置も 副データ25項目測定流量スパンと同位置に自動的に 決定されます。

したがって、主データ設定時に小数点位置を設定 する必要はありません。

#### 5.3.4 割データの設定

5.2項で作成したデータ・ラベルのデータを設定する作業です。

--- データ・ラベル付でご注文いただいた場合 - 本器をデータ・ラベル付(付加仕様/DL) にてご注文いただいた場合は、当社にて作成したデータ・ラベルに基づいて出荷時にデータが設定されています。

運転を開始する前には各データが正しく設定されているかどうか必ずチェックしてください。

設定データに異常がある場合には本項によ り再設定してください。

#### \_\_\_\_ 注 : 章 -

副データの設定は21~40項目,04~18項目 の順序で行なってください。

#### (1) 小数点の設定

サイド・パネルの主データ/副データ切換スイッチをSIDE P. (副データ) 側に設定、データ / 小数点切換スイッチをDP側に設定、データ設定許可 / 禁止スイッチをENABLE側に設定し、小数点を設定しようとするデータをデータ表示選択スイッチ 

■ ▼ により下段表示器に呼び出し次の操作を行ないます。

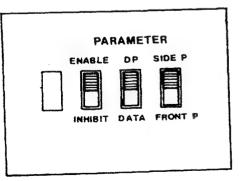


図 5. 3. 6

#### [小数点位置の設定例]

| スイッチ操作 | 表示器(下段) | 12 <b>*</b>  |
|--------|---------|--|
|        |         | 現在表示中のパラメータの<br>データ及び小数点が表示さ<br>れます。                           |
| SHIFT  |         | 現在表示中のパラメータの<br>小数点が点滅します。                                     |
| SHIFT  | *       | SHIFT ▶ スイッチを押し<br>続けると小数点が点滅しな<br>がら順次移動しますので希<br>望の位置に設定します。 |
| SET    |         | データ全体が点滅します。   |
| SET    |         | 小数点設定完了  |

(注1) \* は小数点の点滅を表わします。 ■ 部分は表示データの点滅を表わします。

#### (2) データの設定

サイド・パネルの主データ/副データ切換スイッチをSIDE P. (副データ)側に設定、データ/小数点切換スイッチをDATA側に設定、データ設定許可/禁止スイッチをENABLE側に設定し、設定しようとするデータをデータ表示選択スイッチ (本)下段表示器に呼び出して設定操作を行ないます。

設定操作は主データの設定の場合と同じです。 5. 3.3 項主データの設定例を参照して設定してください。

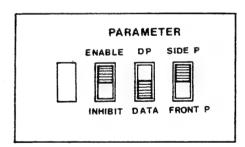


図 5.3.7

データの設定が完了しましたら、データ設定許可 /禁止スイッチを INHIBIT側に設定し、誤操作に よる設定ミスを防止してください。

#### 5.3.5 シミュレーション


主データ・副データの設定が完了しましたら,本器のシミュレーション機能(TI参照)を利用して,バッチ機能の動作チェックを行ないます。

副データ22項(機能指定(2))H測定流量信号/シミュレーション指定をシミュレーション・モードとして、 後述 5.4.1 スタートアップの項を参照して操作確認を 行なってください。

なお、シミュレーション・モードでは設定値に等し い測定入力を内部で発生します。

また、シミュレーション・モードではステータス出力(D/O)の外部への出力を指定により禁止することもできます(表 5.3.1 参照)。

表 5.3.1 副データのシミュレーション指定項目

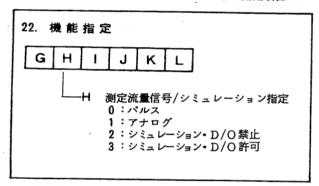

#### 5.3.6 その他運転準備

#### 係数および単位ラベルの貼付

付属品の係数・単位ラベルから必要な係数および 単位をはがして、正面パネルの係数・単位表示スペースに貼付けてください(図 5.3.8 参照)。

必要とする係数および単位が無い場合には、付属 品の無地のラベルに、係数および単位を記入して貼 付けてください。

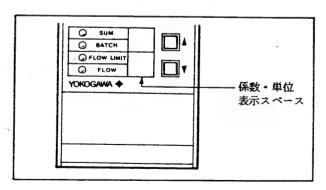


図 5.3.8

#### 5.4 運転および操作

主データ,副データの設定が終了後,下記に従って 運転を行なってください。

なお、ここではポンプ等の起動に関する操作については述べていませんので適宜加えてください。

5.4.1 バッチ・マスタ・ステーションのスタートアップ (図 5.4.2 参照)

本器をバッチ・マスタ・ステーションとして使用する場合のスタート・アップを下記に説明します。

① 計器に電源を入れます。

② リセット信号(前面RESETスイッチまたはステータス入力)をONとします。

バッチ積算値がリセットされ、ストップ・ステータス入力がONであれば、スタート準備完了です。

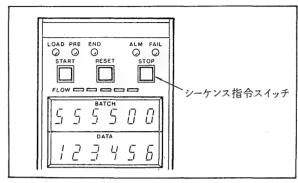


図 5.4.1

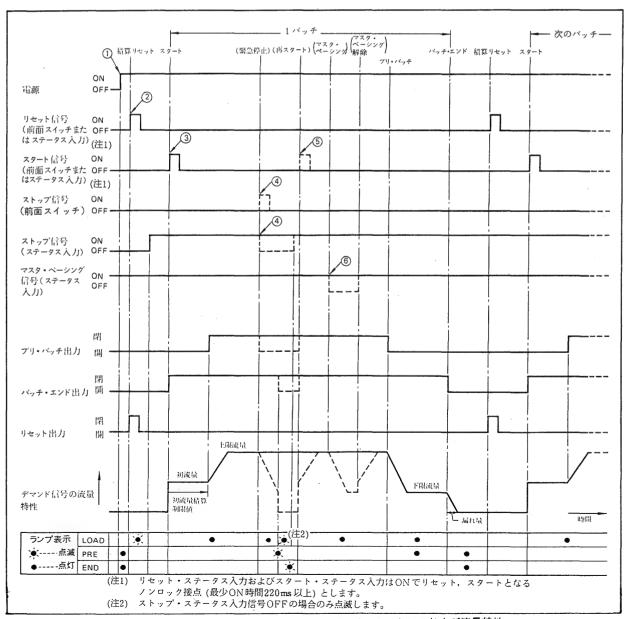


図 5.4.2 バッチ・マスタ・ステーションのバッチ・シーケンスおよび流量特性

なお、バッチ終了状態ではリセットを行なわないかぎり運転開始できません。また、運転中リセット信号が入っても、インタロック機能によりリセットできないようになっています。

③ スタート信号(前面STARTスイッチまたはステタス入力)をONとします。

本器はバッチ・シーケンスに従い自動的に運転され、積算流量がバッチ量に達すると自動的に停止します。運転開始後のデマンド信号の変化については 図 5.4.2 をご参照ください。

- ④ 途中で運転を停止したい場合,前面ストップ・スイッチを押すか,またはストップ・ステータス入力をOFFとしてください。デマンド信号は設定された下降時間で徐々に減少しゼロとなります。
- ⑤ 運転を途中で停止した後運転を継続したい場合, リセットを行なわず再びスタート信号をONとして ください。残りの量だけ出荷され,最終的には積算 流量をバッチ量に一致させることができます。運転

を新たにやり直す場合は②から始めてください。

- ⑥ 上限流量にて運転中マスタ・ペーシング・ステータス入力がOFFとなると、デマンド信号は設定された下降時間で徐々に減少し下限流量となります。次にマスタ・ペーシング・ステータス入力がONとなるとデマンド信号は設定された上昇時間で増加し上限流量にもどります。
- 5.4.2 定流量設定器のスタートアップ(図 5.4.3 参照) 本器を定流量設定器として使用する場合のスタートアップを下記に説明します。
- ① 計器に電源を入れます。
- ② リセット信号(前面RESETスイッチまたはステータス入力)をONとします。

バッチ積算値がリセットされ、ストップ・ステータス入力がONであれば、スタート準備完了です。

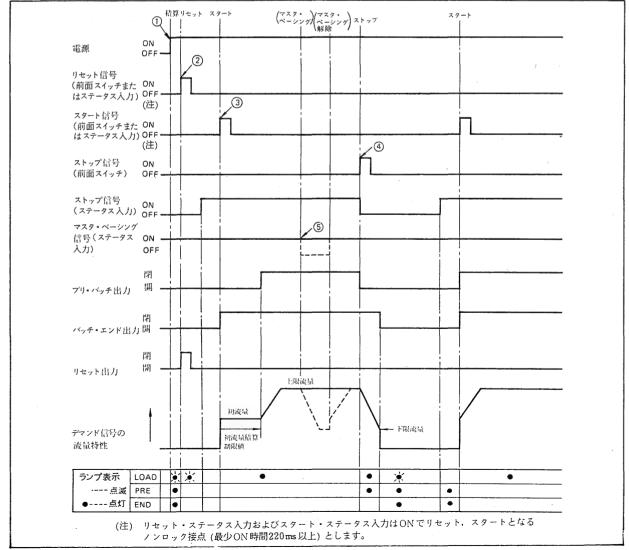


図 5.4.3 定流量設定器のシーケンスおよび流量特性

リセットの必要のない場合には②項をとばして③項 に移ってください。

- ③ スタート信号(前面STARTスイッチまたはステータス入力)をONとします。
  - デマンド信号は、シーケンスに従い上限流量まで 上昇します。運転開始後のデマンド信号の変化につ いては図 5.4.3 をご参照ください。
- ④ 運転を停止する場合には、前面ストップ・スイッチを押すか、または、ストップ・ステータス入力を OFFとしてください。デマンド信号は設定された下 降時間で下限流量まで徐々に減少し、下限流量到達 と同時にゼロとなります。
- ⑤ 上限流量にて運転中にマスタ・ペーシング・ステータス入力がOFFとなると、デマンド信号は設定された下降時間で徐々に減少し下限流量となります。 次にマスタ・ペーシング・ステータス入力がONとなると、デマンド信号は設定された上昇時間で増加し上限流量にもどります。
- 5.4.3 簡易バッチ・ステーションのスタートアップ (図 5.4.4 参照)

本器を簡易バッチ・ステーションとして使用する場合のスタートアップを下記に説明します。

① 計器に電源を入れます。

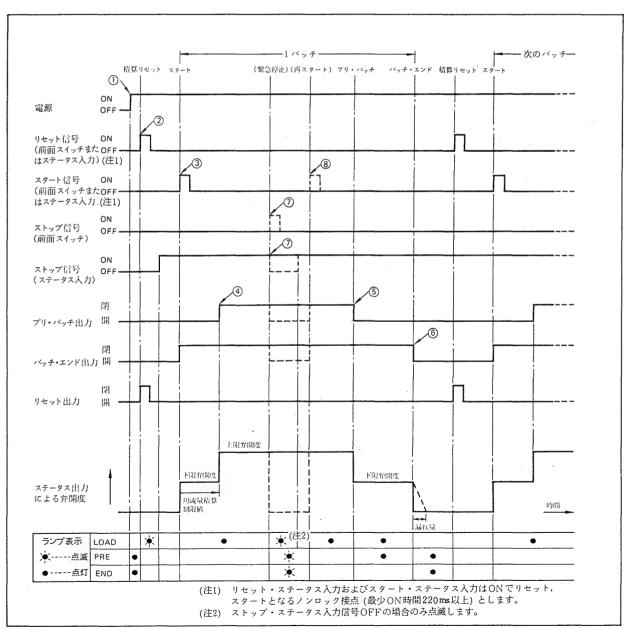


図 5.4.4 簡易バッチ・ステーションのシーケンスおよび弁開度

② リセット信号(前面RESETスイッチまたはステータス入力)をONとします。

バッチ積算値がリセットされ、ストップ・ステータス入力がONであれば、スタート準備完了です。なお、バッチ終了状態ではリセットを行なわないかぎり運転開始できません。また、運転中リセット信号が入っても、インタロック機能によりリセットできないようになっています。

③ スタート信号(前面STARTスイッチまたはステータス入力)をONとします。

バッチェンド出力が閉(下限弁開度)となり運転が 開始されます。

- ④ 積算流量が初流量積算制限値に達すると、プリバッチ出力が閉(上限弁開度)となります。
- ⑤ 積算流量がプリバッチ点(バッチ設定値一プリバッチ設定値)に達すると、プリバッチ出力が開(下限弁開度)となります。
- ⑥ 積算流量がバッチ量に達すると、バッチエンド出力が開(弁全閉)となります。
- ⑦ 途中で運転を停止したい場合、前面ストップ・スイッチを押すか、または、ストップ・ステータス入力をOFFとしてください。この場合バッチエンド出力、プリバッチ出力とも開(弁全閉)となります。
- ⑧ 運転を途中で停止した後運転を継続したい場合, リセットを行なわず再びスタート信号をONとして ください。残りの量だけ出荷することができます。 運転を新たにやり直す場合は②から始めてください。

#### 5.4.4 トータル積算値のリセット

本器は副データの04,05項にトータル積算値を積算しています。トータル積算値はリセット信号によってリセットされませんので、リセットを行ないたい場合には、データ設定スイッチによりゼロを設定します。設定要領は5.3.4副データの設定の項を参照してください。

#### 5.5 FAILランプ、ALMランプ点灯時の対処方法

本器は、計器内部の異常、信号の異常などを前面の FAILランプ、ALMランプで表示します。ランプが点 灯(あるいは点滅)を始めた場合は、速やかに適切な処 置を施してください。

#### 5.5.1 FAILランプ点灯時の対処

FAILランプ点灯およびFAIL接点の出力(接点開)は、計器内部に重大な異常が発生していることを意味します。

(1) 主データ/副データ切換スイッチを副データ側に 切換え、アラーム (ALM) 内容をデータ表示部に表示して、異常原因を調べます(5.5.4参照)。

異常原因により適切な処置を施してください。

(2) データ表示部が正常に動作しない場合は、マイクロプロセッサの動作停止と推定できます。

#### 5.5.2 ALMランプ点灯時の対処

警報機能が動作したり、入出力信号が断線している場合などに点灯します。

5.5.1 項同様, データ表示部に副データ01項目のア ラーム (ALM) 内容を表示して異常原因を調べます (5.5.4 項参照)。

異常原因により適切な処理を施してください。

### 5.5.3 ALMランプ点滅時の対処

データ保護用電池の電圧が低下すると、ALMランプ が点滅を始めます。電池を交換してください(交換要 領は 6.1.3項参照)。

(注 記)

- (1) 通常運転時に ALMランプが点滅を始めたならば、 約1ヵ月以内に電池を交換してください。
- (2) ALMランプの点滅表示は、点灯表示より優先します。従ってランプ点滅中に、警報状態を表示することはできません。

### 5.5.4 アラーム (ALM) 内容コード表示および 異常時制御動作

以下にアラーム (ALM) 表示項目を示します。

| コード<br>表 示 | ランプ         | 診断内容  | 異常時制御動作                                 |
|------------|-------------|---|---|
| 0000       | _           | 正常  |   |
|            | FAIL        | CPU異常   | FAIL接点開                                 |
| 0001       | FAIL        | A/D変換部異常  |   |
| 0002       | FAIL        | D/A変換部異常  |   |
| 0004       | AĻM         | 演算レンジのオーバーフ<br>ロー   | リミット値で演算                                |
| 0008       | ALM         | 温度入力 / 補正係数入力<br>信号のレンジ・オーバー                                | 手動設定値/手動<br>補正係数値で演算                    |
| (姓)        | ALM         | 補正演算異常  | <ul><li>リミット値で演算</li><li>制御継続</li></ul> |
| 0020       | ALM<br>(点藏) | データ保護用電池未装着<br>または電圧低下                                      | 電源断とならない<br>限り正常動作                      |
| 0080       | ALM         | 内部データのイニシャラ<br>イズ   | イニシャル値で<br><b>演算</b>                    |
| 0100       | ALM         | 測定入力信号のレンジオー<br>バーまたは未到来パルス<br>検出                           | リミット値で演算                                |
| 0200       | ALM         | 加減算入力信号の レンジ<br>オーバー  |   |
| 0400       | ALM         | 漏れ検出異常  |   |
| 0800       | ALM         | 加減算後の流量レンジ・<br>オーバー (アナログ流量<br>表示,再発信流量スパンに<br>対するレンジ・オーバー) | 編れ使出時には書                                |
| 2000       | ALM         | 再発信々号内部データ。<br>オーバーフロー                                      |   |
| 4000       | ALM         | 設定レンジ・オーバー  |   |
| P.Erro     | ALM         | 電源電圧が異常に低い  | 動作停止                                    |

(注) 容量換算係数の基本式(2-3ページ)の演算において  $|\alpha_T \Delta t| > 0.5$  の場合にも発生させます。このとき演算は 0.5 または-0.5 にリミットして続けます。この処理は、不適当な入力または設定値があったときに、内部データのオーバーフローを防ぐためのものです。

複数の異常が同時に発生すると、個々の表示値を16 進数で加算した値が表示されます。

(**6**4)

0300

030C=0004+0008+0100+0200 (演算レンジのオーバーフロー,温度入力/補正係数入力信号のレンジ・オーバー,測定入力信号のレンジオーバー,加減算入力信号のレンジオーバー)

表示値およびALMランプは、下記項目を除き、該当する原因が除去されると、自動的に消去されます。自動的に消去されない下記項目はSET 押ボタン・スイッチにより確認消去します。

- SET スイッチにより確認消去の必要な項目
  - 内部データのイニシャライズ
  - 漏れ検出異常
  - 再発信信号内部データ・オーバーフロー

### 6. 保 守

てこでは比較的簡単な部品の交換について説明します。

#### 6.1 ネームプレートの交換

内器を少し引き出し前面上部のふたを上に開くと, ネームプレートを上に引き抜くことができます。交換 するネームプレートをさし込んでください(図6.1.1)。

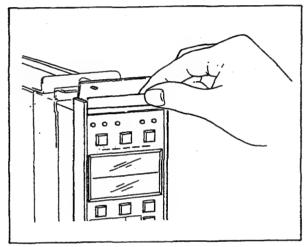


図 6.1.1 ネームプレートの変換

#### 6.2 ヒューズの交換

故障の原因がヒューズである場合, ヒューズホルダ の内部が汚れ,接触不良を起している場合があります ので確認してください(図 6.2.1)。

- (1) ヒューズの交換は、ヒューズホルダのキャップに 表示されている矢印の方向(左)にまわすとキャップ が外れ、ヒューズが出てきます。
- (2) 交換するヒューズの定格を確認してから取り付けてください。キャップはしっかりとしめてください。

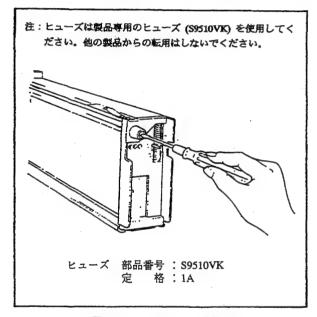


図 6.2.1 ヒューズの交換

#### 6.3. データ保護用電池の交換

計器正面のALMランプが点滅し始めたならば、速やかに電池を交換してください。

#### 

電池の交換は、必ず通電中に行なってください。停電時に電池を取り外すと、設定データを消失することがあります。

- (1) 内器をハウジングから少し引き出し、取り付けられている電池カバーおよび電池を取り出します(図 6.3.1,図 6.3.2参照)。
- (2) 新しい電池を取り付け、電池カバーを確実にはめ込みます。
- (3) 計器正面のALMランプ点滅が止まったことを確認します。

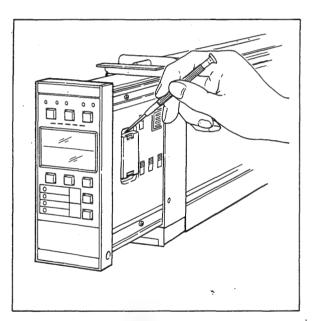


図 6.3.1 保護カバーの取外し

#### 〔データ保護用電池の保管と取扱上の注意〕 -

(1) 保管条件

周囲温度: -10~60°C

周囲湿度: 5~95% RH(結露しないこと)。 腐食性ガスの少ない場所

(2) 電池単体での交換は行なわないこと。

もし、行なう場合には電池ケースに表示された記号を読み、極性を間違わないよう注意してください。

- (3) 電池電圧を測定する場合には、必ず高入力抵抗を 有する電圧計で測定してください。テスター等で測 定してはいけません。
- (4) 取扱上の禁止事項

充電

火の中への投入,加熱 両極の短絡,正負の誤った装着 強い衝撃,分解

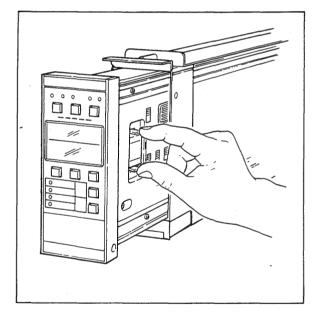



図 6.3.2 電池の取外し

| D | • |  |
|---|---|--|
| ۲ | ٠ |  |


|    |  |     |    |        |       |          |            |  |     |   |  | /    |
|----|--|-----|----|--------|-------|----------|------------|--|-----|---|--|------|
|    |  | S   | BS | D*     | E バッラ | ——<br>チ設 | 定器         | 仕様書No.   | lo. |   |  |      |
| 1  | YEWSERIES BCS  |     |    |        | シート   |          | 手配No. SEC. |  |     |   |  | Item |
| 征  | 即客先名   |     |    |        |       |          | 計器No.      |  | -l  | 1 |  |      |
| 省  | 甲装置名   | - , |    |        |       |          |            | 形名・コード<br>SBSD-  |     |   |  |      |
| SE | BSD*E バッチ設定を   | ""  | AG | No.    |       |          |            |  |     |   |  |      |
| 01 | アラーム (ALM)内容   |     |    |        |       | 11       | 下限流        | 量設定値   |     |   |  |      |
| 02 | 測定流量積算値(未補正)   |     |    |        |       | 12       | 流量設定       | 定上昇時間  |     |   |  |      |
| 03 | 測定流量積算値(補正)  |     |    |        |       | 13       | 流量設定       | 定下降時間  |     |   |  | S    |
| 04 | トータル積算値(未補正)   | 1   |    |        | -     | 14       |            |  |     |   |  |      |
| 05 | トータル積算値(補正)  |     |    |        |       | 15       |            |  |     |   |  |      |
| 06 | 初流量積算制限值   |     |    |        |       | 16       | 測定温度       | 度/補正係数入力値  |     |   |  |      |
| 07 | プリバッチ設定値   |     |    |        |       | 17       | 測定パル       | ルス入力フィルタ   |     |   |  | _    |
| 08 | 漏れ予測値  |     |    |        |       | 18       | 加減算/       | パルス入力フィルタ  |     |   |  | S    |
| 09 | 漏れ検出設定値  |     |    |        |       | 19       |            |  |     |   |  |      |
| 10 | 初流量設定値   |     |    | `      |       | 20       |            |  |     |   |  |      |
| 21 | 機能指定(1)  |     |    |        |       | 31       | アナログ流      | ・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ |     |   |  |      |
| 22 | 機能指定(2)  |     |    |        |       | 32       | 補正基準       | 準温度  |     |   |  |      |
| 23 | 機能指定(3)  |     |    | -    - |       | 33       | 手動設定       | 温度/手動補正係数値   |     |   |  |      |
| 24 | Market Committee (1997) |     |    |        |       | 34       | 測定温度       | 最大值/補正係数最大值  |     |   |  |      |
| 25 | 測定流量スパン  |     |    |        |       | 35       | 測定温度       | 最小值/補正係数最小值  |     |   |  |      |
| 26 | 加減算流量スパン   |     |    |        |       | 36       | 補正係数       | 数演算值   |     |   |  |      |
| 27 | 測定流量Kファクタ  |     |    |        |       | 37       | 器差補工       | 正係数  |     |   |  |      |
| 28 | 加減算流量Kファクタ   |     |    |        |       | 38       | 1 次補1      | 正係数/密度(比重)   |     |   |  |      |
| 29 | デマンド/再発信パルスKファクタ   |     |    |        |       | 39       | 2 次補1      | <br>正係数  |     |   |  |      |
| 30 | 装笛ファクタ   | T   |    |        |       | 40       |            |  |     |   |  |      |

| 原 | 営 |
|---|---|
| 工 |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| 計 |   |

|   | 変更者 | CH. | СН. | К | 1   | ER  |     | D   | 1   | Е   | К |
|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Δ | /   | 1   | /   | / | DR. | СН. | DR. | CH. | DR. | СН. |   |
| Δ | /   | /   | /   | / |     |     |     |     |     |     |   |
| Δ | /   | /   | /   | / |     |     |     |     |     |     |   |

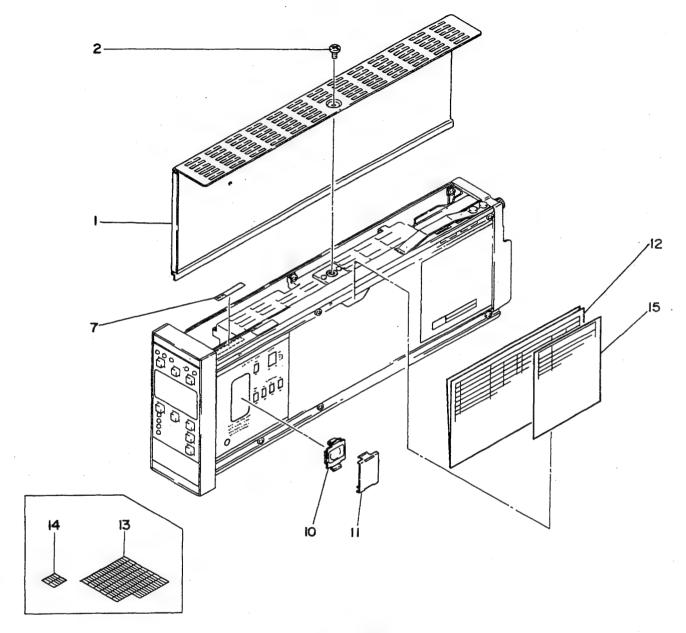


| Item | Part No. | Qty | Description                   |
|------|----------|-----|-------------------------------|
| 1    | E9711TG  | 1   | Cover                         |
| 2    | Y9405LB  | 1   | B.H. Screw, M4 × 5            |
| 7    | Y9422NP  | 1   | Tag No. Label (blank)         |
| 10   | E9711DH  | 1   | Battery Assembly              |
| 11   | E9711GQ  | 1   | Cover                         |
| 12   | E9714RK  | 1   | Data Label                    |
| 13   | E9712DL  | 1   | Label                         |
|      | E9712EF  | 1   | Label (for use in Japan only) |
| 14   | E9712DS  | 1   | Label (blank)                 |
| 15   | E9714RP  | 1 . | Alarm Code Sheet              |
|      |          |     |                               |

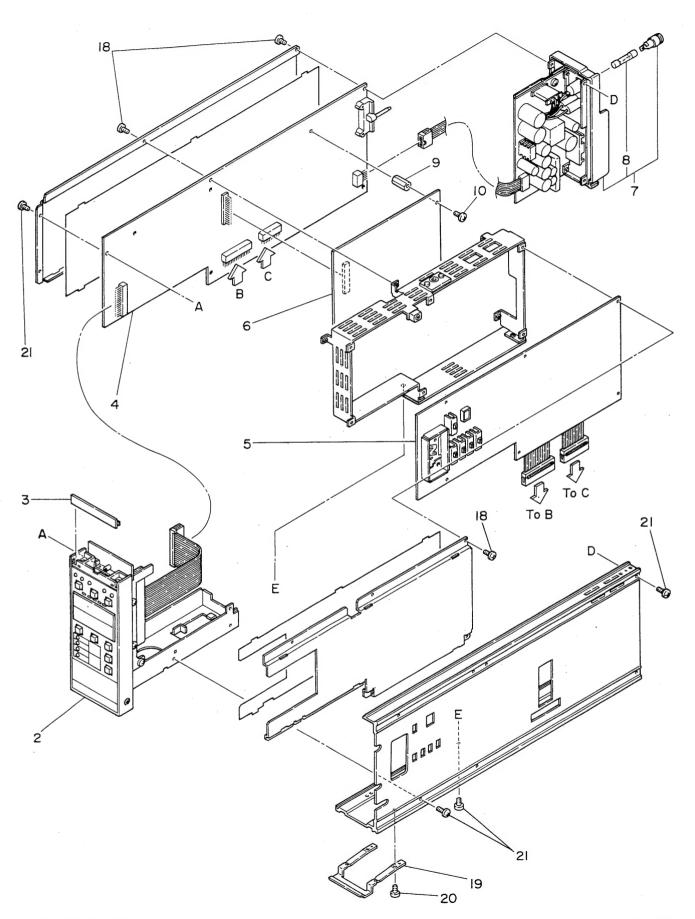

CMPL 1B4E1-03E

| Item   | Part No. | Qty | Description                           |
|--------|----------|-----|---------------------------------------|
| 2      |          | 1   | Display Assembly (see page 4)         |
| 2<br>3 | E9711FG  | 1   | Plate (blank)                         |
| _      | _        | 1   | Control Assembly (item 4 through 18)  |
| 4      | E9714TC  | 1   | I/O Card                              |
| 5      | E9714WC  | 1   | CPU Card                              |
| 6      | E9714XA  | 1   | Option Card (for Model SBSD-20□*E)    |
|        | E9714XB  | 1   | Option Card (for Model SBSD-30□*E/PA) |
|        | E9714XC  | 1   | Option Card (for Model SBSD-30□*E/PD) |
| 7      | E9716YB  | 1   | Power Supply Unit (for 100 V version) |
|        | E9716YS  | 1   | Power Supply Unit (for 220 V version) |
| 8      | S9510VK  | 1   | Fuse - "1A"                           |
| _      |          | _   |                                       |
| 9      | T9008ZB  | 2   | Stud Expect for Model SBSD-10□*E      |
| 10     | Y9306JB  | 4   | Pan H. Screw, M3 X 6 J                |
| 18     | Y9306JB  | 12  | Pan H. Screw, M3 $	imes$ 6            |
| 19     | E9711TD  | 1   | Stopper                               |
| 20     | E9711TE  | 2   | Screw                                 |
| 21     | Y9306JB  | 10  | Pan H. Screw, M3 × 6                  |

### **Display Assembly**

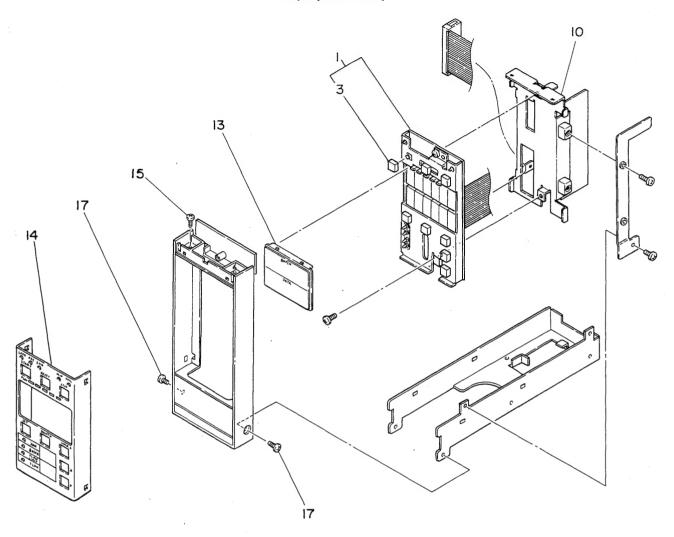

| Item | Part No. | Qty | Description                          |
|------|----------|-----|--------------------------------------|
|      | E9714GD  | 1   | Display Assembly (item 1 through 15) |
| 1    | E9714PE  | 1   | Display Card Assembly                |
| 3    | E9712CC  | 8   | Key Top                              |
| 13   | E9711GF  | 1   | Cover                                |
| 14   | E9711HC  | 1   | Bracket                              |
|      |          |     |                                      |
| 15   | Y9306JB  | 2   | Pan H. Screw, M3 x 6                 |
| 17   | Y9306JB  | 2   | Pan H. Screw, M3 x 6                 |
|      |          |     |                                      |

## Instruction Manual

## / HTB

## 電源接続端子形


#### 要 1. 概

電源接続を端子にて配線する仕様をご要求された場合(/HTB)は,電源端子への配線作業が必要と なります。

#### 2. 適用機種

| 形名   | 名 称               |
|------|-------------------|
| SRVD | 記録計               |
| SIHM | 指示計 (ハウジング収納形)    |
| SIHF | 蛍光バーグラフ指示警報計      |
| SIHK | 指示警報計             |
| SLCD | 指示調節計             |
| SLPC | プログラマブル調節計        |
| SLMC | プログラマブル・パルス幅出力調節計 |
| SMLD | 手動操作器             |
| SMST | 手動操作器             |
| SMRT | 比率設定器             |
| SCMS | プログラマブル演算ステーション   |
| SBSD | バッチ設定器            |
| SLCC | 混合調節計             |
| SLBC | バッチ調節計            |
| STLD | 演算計               |

#### 3. 各部の名称および電源端子記号

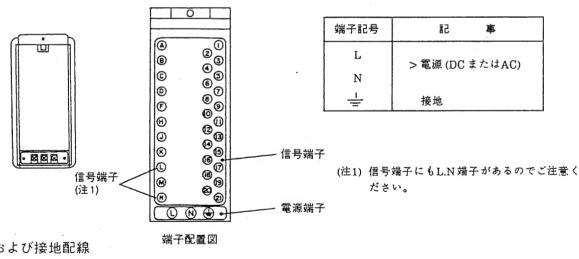

#### 4. 電源および接地配線

- (1) 配線はM4ねじ用丸形圧着端子を使用下さい。
- (2) 適合線材例

導体公称断面積 : 1.25~2.0mm<sup>2</sup>

適合電線例 : 600V ビニル電線 (IV) より線 (JISC3307)

電気機器用ビニル絶縁電線 (KIV) より線 (JISC3316)

(3) 電源および接地配線終了後は,電源端子カバーを必ず取り付けて下さい。